

COMPATIBILIDADE

VEÍCULOS: VOLKSWAGEN DIGITAL – Linha Gol G5, Linha Fox e Polo, com tecla MODE no lado esquerdo do volante.

RÁDIOS: Consulte no adesivo na traseira da interface.


INSTALAÇÃO

PASSO 1: FAÇA AS LIGAÇÕES ELÉTRICAS:



Procure no chicote do rádio original o conector a seguir e faça a ligação.

O conector é visto pelo lado dos fios.

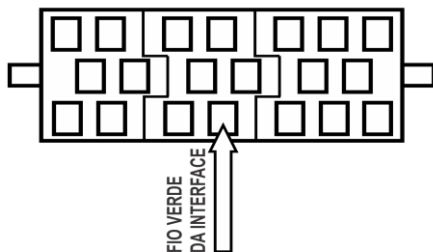

No carro, o fio geralmente é de cor branca. Mas também pode ser vermelho listrado de amarelo ou azul listrado de amarelo.

PASSO 2: CONFIGURE A ENTRADA NA CENTRAL MULTIMÍDIA.

- **Pioneer:** Entre no menu controle de volante e escolha “com adaptador”. O fio do freio de mão deve estar ligado corretamente para liberar acesso ao menu. Dvds antigos e rádios mp3 não necessitam configuração.

- **Centrais multimídia:** Entre no menu controle de volante e configure tecla por tecla seguindo o manual da central.

NÃO FUNCIONOU? TEM ALGUMA DÚVIDA? ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE VIA WHATSAPP.

📞 (14) 99133-1865

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9H AS 18H, EXCETO FERIADOS.

OBSERVAÇÕES

- O aparelho deve ser instalado em local seguro, longe de umidade, calor excessivo ou choques mecânicos.
- Variações na tensão de alimentação podem causar mal funcionamento do aparelho. Certifique-se que as conexões estão seguras e isoladas. Más condições da bateria, alternador ou sistema elétrico do veículo em geral também podem causar mal funcionamento e até mesmo danos ao aparelho.
- Não abra a central do aparelho, sob o risco de choque elétrico. Em caso de dúvidas, procure ajuda especializada.

GARANTIA

Este produto está coberto por garantia limitada de 2 anos, a partir da data de compra.

Não são cobertos pela garantia:

- Aparelhos com selo de garantia violados por pessoa não autorizada.
- Danos causados por instalação incorreta, mal uso, ou problemas elétricos do veículo.

Atenção: O transporte do produto defeituoso até a assistência corre por conta do consumidor.