


ANEXO: Ligação BTA Adapt em VW com airbag e cinta de 5 pinos

CINTA 5 PINOS

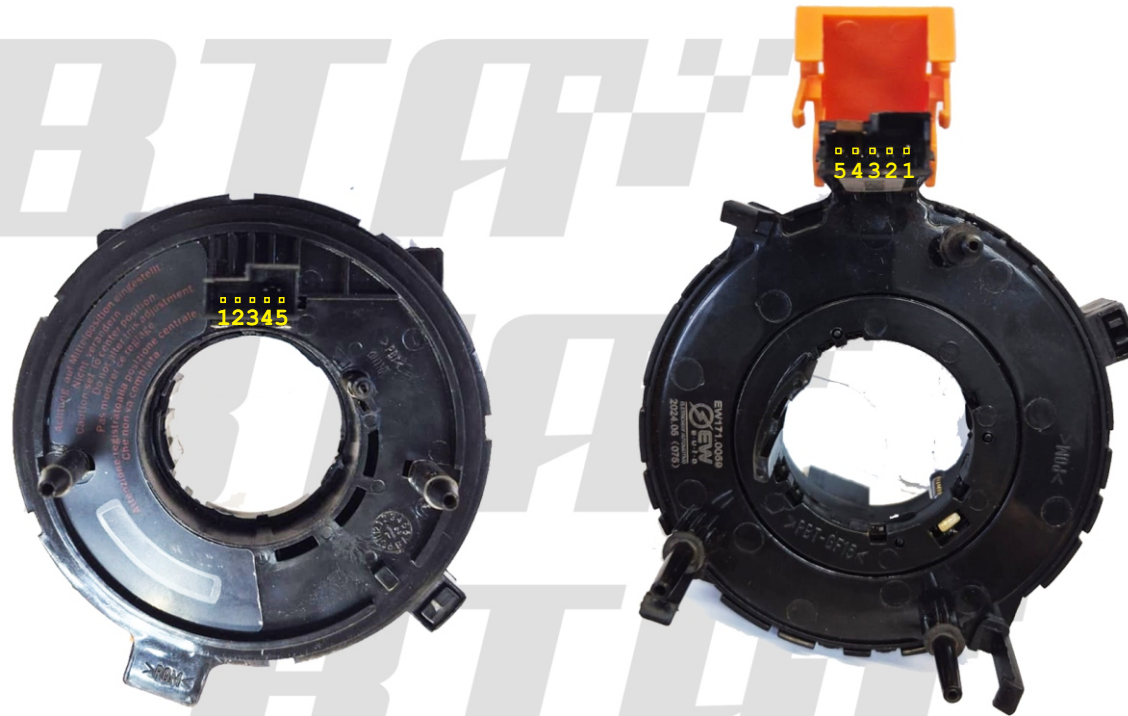

PINAGEM LADO PAINEL VW ORIGINAL S/ COMANDOS:

- 1 NEGATIVO BUZINA
- 2 SINAL BUZINA
- 3 VAGO
- 4 AIRBAG
- 5 AIRBAG

ALTERAÇÕES NO CHICOTE LADO PAINEL

P/ LIGAÇÃO DA INTERFACE ADAPT:

- 1 REMOVA O FIO ORIGINAL E LIGUE O FIO BRANCO DA INTERFACE (NEGATIVO)
- 2 REMOVA O FIO ORIGINAL E LIGUE O FIO AZUL DA INTERFACE (12V PÓS-CHAVE)
- 3 ADICIONE UM TERMINAL E LIGUE FIO VERDE DA INTERFACE (SINAL)
- 4 DEIXE INALTERADO
- 5 DEIXE INALTERADO

OBS.: LIGUE O FIO CINZA DA INTERFACE NO FIO DE SINAL DA BUZINA QUE FOI REMOVIDO DO PINO 2.

CHICOTE INTERNO DO VOLANTE: USE O ORIGINAL DO VOLANTE COM COMANDOS, SEM ALTERAR NADA.

DEMAIS LIGAÇÕES: VIDE MANUAL DA INTERFACE

www.btaeletronica.com.br

CHICOTE INTERNO DO VOLANTE

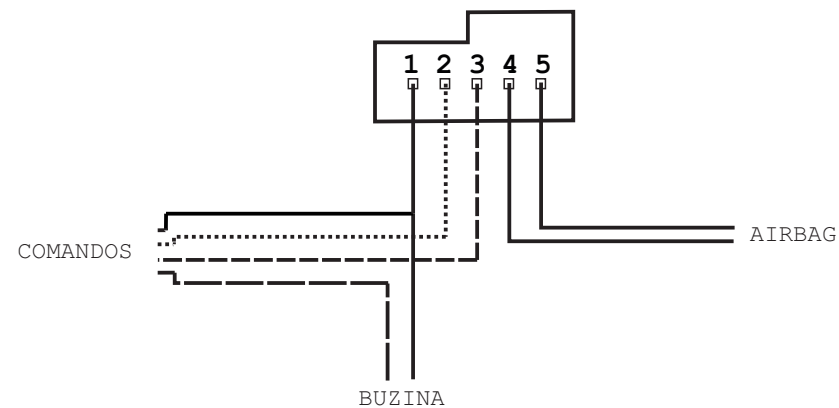


DIAGRAMA PARA CONFERÊNCIA APENAS. O CHICOTE ORIGINAL VW JÁ VEM NESTA CONFIGURAÇÃO E NÃO PRECISA SER ALTERADO.